


# ARCADE1UP



## 操作方法

\*電源を入れてから起動するまでに10-15秒程度かかります。

1. ジョイスティック上下でゲームを選び、1Pスタートボタンを押すと操作説明が表示されます。
2. 操作説明で1Pスタートボタンを押すとゲームが起動します。
3. 1Pスタートボタンでクレジットを入れ、もう一度押すとゲームが始まります。
4. 1Pスタートボタンを5秒押し続けるとゲーム選択画面に戻ります。
5. 2Pスタートボタンを5秒押し続けるとゲームタイトル画面に戻ります。

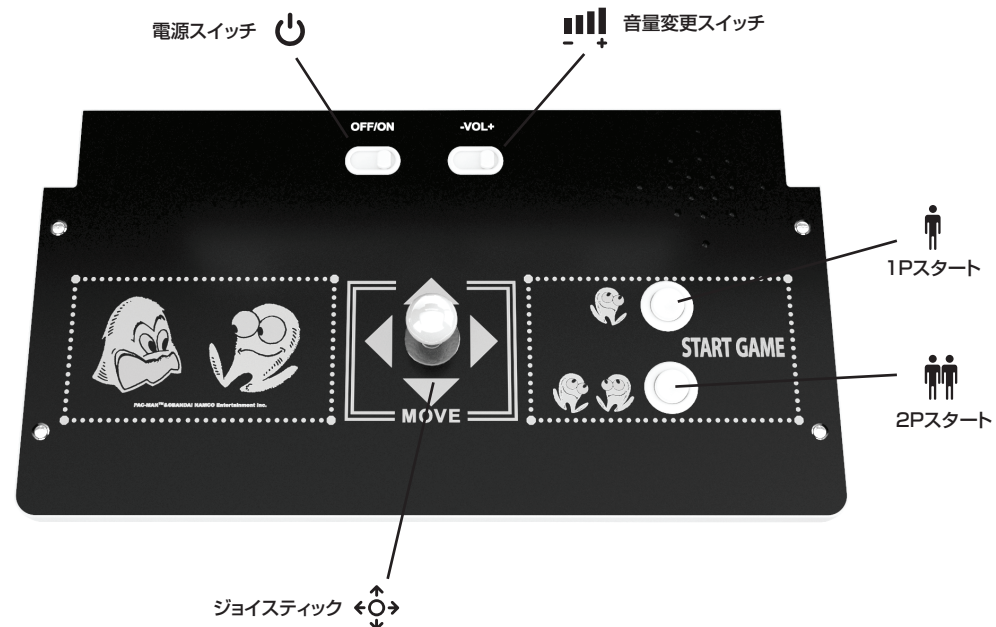

# PAC-MAN™

## パックマン/パックマンプラス

# PAC-MAN™

1Pスタートボタンを押してクレジットを入れ、  
もう一度1Pスタートボタンを押すとゲームがスタートします。

ジョイスティック - 移動

# PAC-MAN™ PLUS

1Pスタートボタンを押してクレジットを入れ、  
もう一度1Pスタートボタンを押すとゲームがスタートします。

ジョイスティック - 移動