

ARCADE1UP



RAMPAGE™


ランペイジ/ジャウスト
ディフェンダー/ガントレット

MIDWAY,DEFENDER,GAUNTLET,JOUST,RAMPAGE and all related characters and elements ©&™Wamer Bros. Entertainment Inc.(s18)

操作方法

*電源を入れてから起動するまでに10-15秒程度かかります。

1. ジョイスティック上下でゲームを選び、Aボタンを押すと操作説明が表示されます。
2. 操作説明で1Pスタートボタンを押すとゲームが起動します。
3. 1Pスタートボタンでクレジットを入れ、もう一度押すとゲームが始まります。
4. 1Pスタートボタンを5秒押し続けるとゲーム選択画面に戻ります。

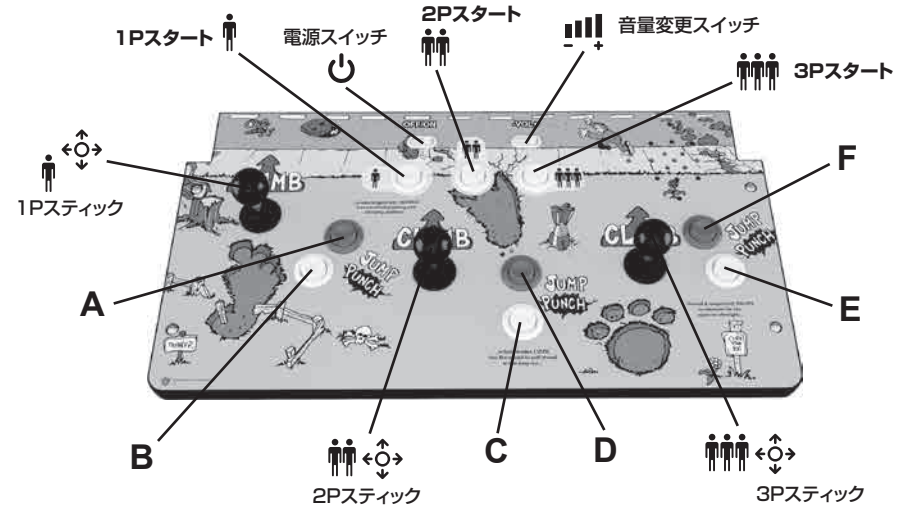

RAMPAGE

1Pスタートボタンを押してクレジットを入れ、Aボタンを押すとジョージ、Dボタンを押すとリジー、Fボタンを押すとラルフでスタートします。

- A - P1 ジャンプ/ゲーム参加
- B - P1パンチ
- C - P2パンチ
- D - P2 ジャンプ/ゲーム参加
- E - P3パンチ
- F - P3 ジャンプ/ゲーム参加

JOUST

1Pスタートボタンを押すと1人プレイモード、3Pスタートボタンを押すと2人プレイモードでゲームがスタートします。

- A - P1 ジャンプ
- B - 未使用
- C - 未使用
- D - 未使用
- E - 未使用
- F - P2 ジャンプ

DEFENDER

1Pスタートボタンを押してクレジットを入れ、もう一度1Pスタートボタンを押すとゲームがスタートします。

- A - 加速
- B - 反転
- C - 緊急避難 ワープ
- D - スマート 爆弾
- E - 未使用
- F - 発射

GAUNTLET

1Pスタートボタンを押してクレジットを入れ、スティックでキャラクターを選択してBボタンを押すとゲームがスタートします。3PスタートボタンとEボタンでプレイヤー2が参加できます。

- A - P1 攻撃
- B - P1 マジック/ゲーム参加
- C - N/A
- D - N/A
- E - P2 マジック/ゲーム参加
- F - P2 攻撃